




**Secondary safety for flown enclosures / Sécurité secondaire pour les enceintes**

You can use M8 insert at the back of the enclosure to implement a secondary safety / Vous pouvez utiliser l'insert M8 à l'arrière de l'enceinte pour avoir une sécurité secondaire

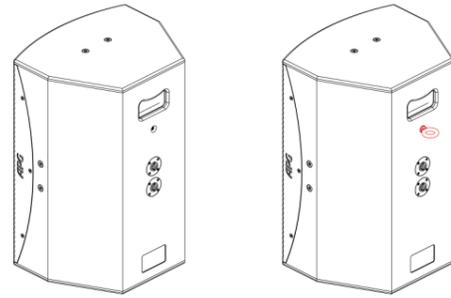

**APG**

# QUICK START GUIDE



## Pour étrier iX12 / for iX12 mounting bracket

**iX12BV & iX12BH**

**Working Load Limit / Charge maximum autorisé : 46,3 Lb / 21 kg**

**iX12BVAP**

**Working Load Limit / Charge maximum autorisé : 53 Lb / 24 kg**

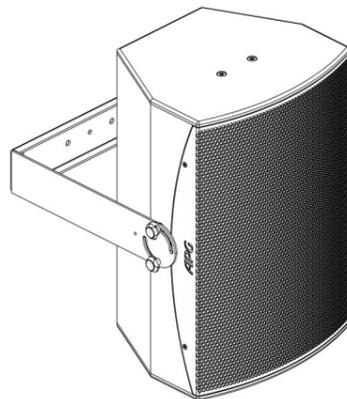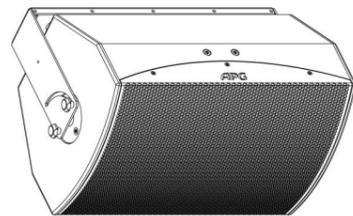

**FR**

Les enceintes iX12 peuvent être montées sur pied avec l'embase intégrée ou via l'étrier iX12BV avec un adaptateur K&M ou, en général contre un mur, en utilisant les étriers de fixation iX12BV, iX12BH et iX12BVAP. Les 2 pages suivantes décrivent les étapes à suivre pour les étriers de fixation de l'iX12.

**Sécurité**

**Inspectez le système avant toute utilisation.**

Effectuez des contrôles liés à la sécurité avant toute utilisation.



**Effectuez une maintenance préventive au moins une fois par an.**

**Si un problème de sécurité est détecté pendant l'inspection, n'utilisez pas le produit avant d'effectuer une correction.**

Vérifiez les problèmes. Une pièce ou une attache du système d'accrochage est manquante ou desserrée. Une partie du système d'accrochage présente : des cassures, pièces cassées, corrosion, fissures, déformation, usure, trous.

**N'utilisez jamais d'équipement ou d'accessoires non approuvés par APG.**

**Respectez la limite de charge maximum autorisée par APG.**

**EN**

iX12 loudspeakers are vertically mounted, usually on a wall, using the supplied wall-mounting system. The next two pages illustrate the steps to follow for column mounting.

**Safety**

**Inspect the system before any deployment.**

Perform safety related checks and inspections before any deployment.



**Perform preventive maintenance at least once a year.**

**If any safety issue is detected during inspection, do not use the product before performing corrective maintenance.**

Check for issues. A rigging system part or fastener is missing or loose. A rigging system part exhibits: bends, breaks, broken parts, corrosion, cracks, cracks in welded joints, deformation, denting, wear, holes. A loose part is not adequately secured.

**Never incorporate equipment or accessories not approved by APG.**


**Respect the Working Load Limit (WLL) of equipment.**

[www.apg.audio](http://www.apg.audio)


Tel: +33 (0)2 40 46 66 64

**APG**


Etrier de fixation pour iX12 à l'horizontale / iX12 horizontal mounting bracket (iX12BH)

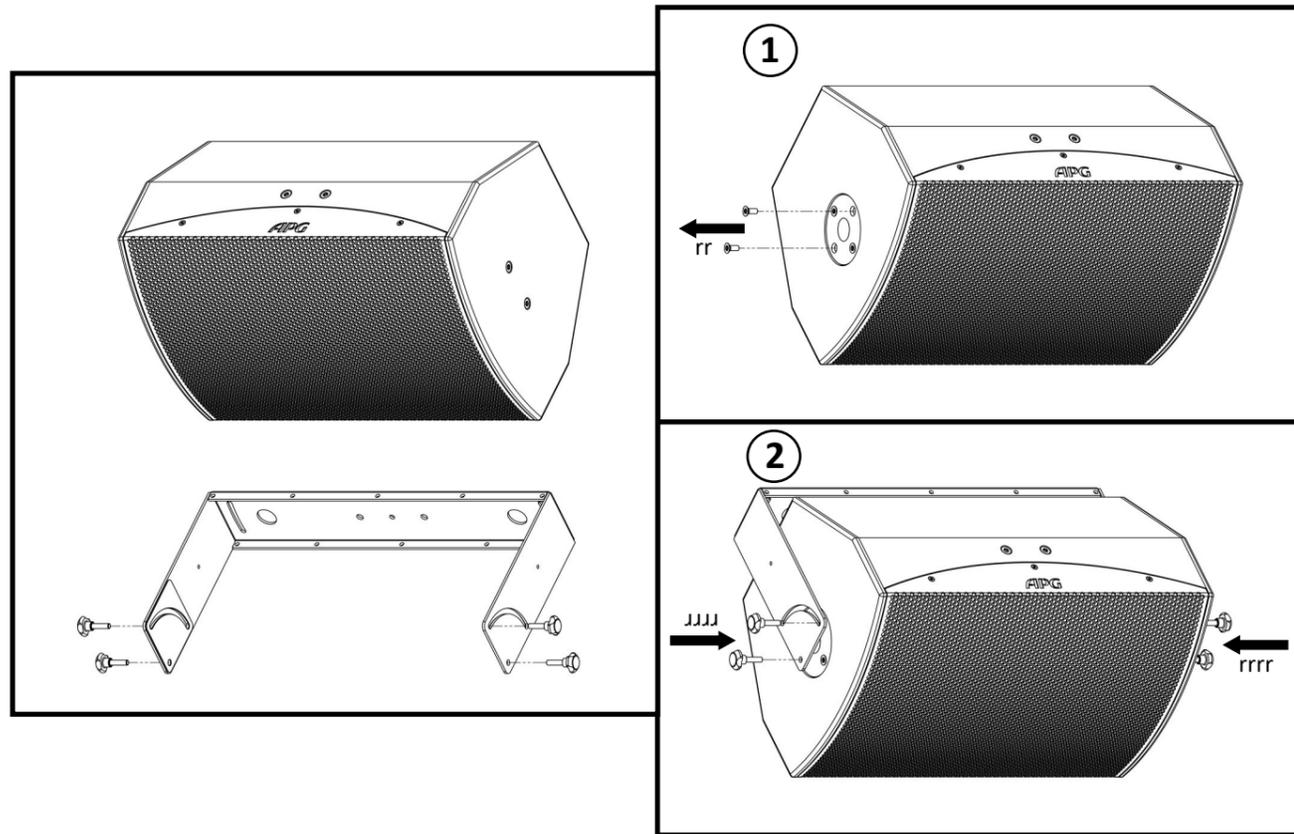

Etrier de fixation pour iX12 à la verticale / iX12 vertical mounting bracket (iX12BV)

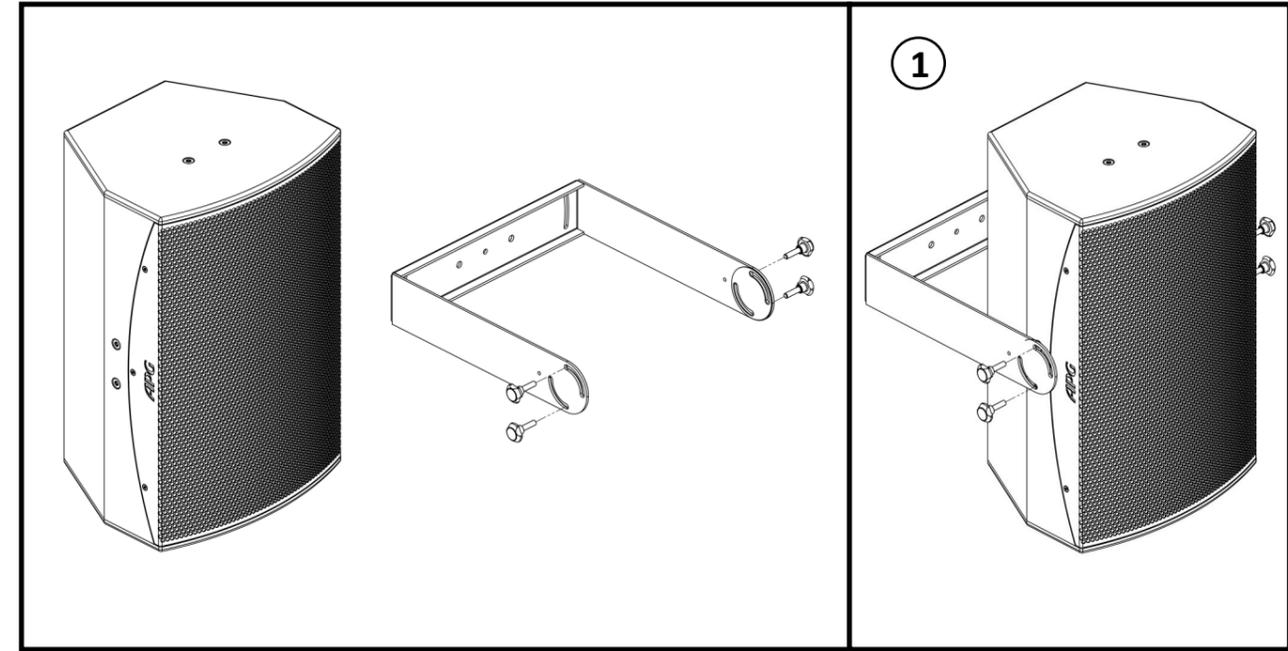

Adaptateur K&M avec l'IX12BV / K&M adaptor with IX12BV (Ref : K&M 24281)

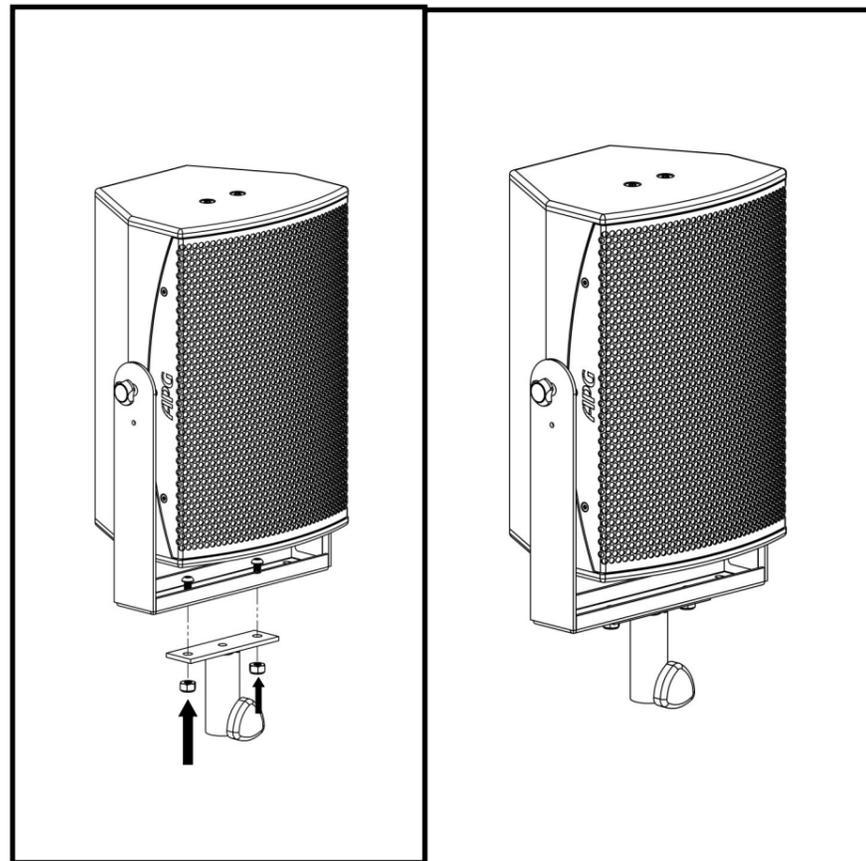

Pièce d'angulation murale pour iX12 / iX12 wall angulation bracket (iX12BVAP)

