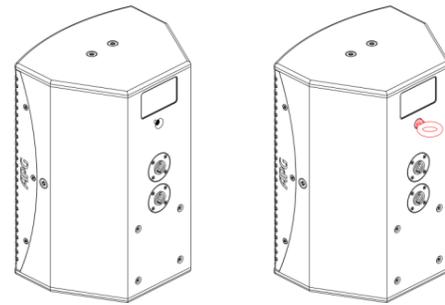


**Secondary safety for flown enclosures / Sécurité secondaire pour les enceintes**



You can use M8 insert at the back of the enclosure to implement a secondary safety / Vous pouvez utiliser l'insert M8 à l'arrière de l'enceinte pour avoir une sécurité secondaire

**iX8BV & iX8BH**

Working Load Limit / Charge maximum autorisé : 24,3 Lb / 11 kg

iX8VAP

Working Load Limit / Charge maximum autorisé : 26,5 Lb / 12 kg

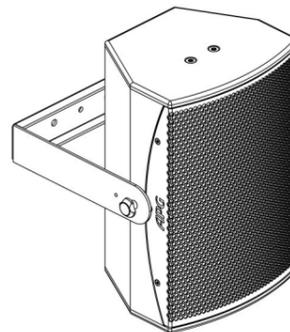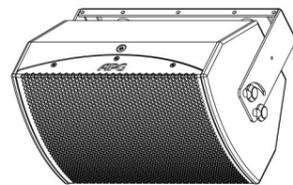

QUICK START GUIDE

Pour étrier iX8 / for iX8 mounting bracket

FR

Les enceintes iX8 peuvent être montées sur pied avec un adaptateur K&M ou, en général contre un mur, en utilisant les étriers de fixation iX8BV, iX8BH et iX8BVAP. Les 2 pages suivantes décrivent les étapes à suivre pour les étriers de fixation de l'iX8.

Sécurité

Inspectez le système avant toute utilisation.

Effectuez des contrôles liés à la sécurité avant toute utilisation.



Effectuez une maintenance préventive au moins une fois par an.

Si un problème de sécurité est détecté pendant l'inspection, n'utilisez pas le produit avant d'effectuer une correction.

Vérifiez les problèmes. Une pièce ou une attache du système d'accrochage est manquante ou desserrée. Une partie du système d'accrochage présente : des cassures, pièces cassées, corrosion, fissures, déformation, usure, trous.

N'utilisez jamais d'équipement ou d'accessoires non approuvés par APG.

Respectez la limite de charge maximum autorisée par APG.

EN

iX8 loudspeakers are vertically mounted, usually on a wall, using the supplied wall-mounting system. The next two pages illustrate the steps to follow for column mounting.

Safety

Inspect the system before any deployment.

Perform safety related checks and inspections before any deployment.



Perform preventive maintenance at least once a year.


If any safety issue is detected during inspection, do not use the product before performing corrective maintenance.

Check for issues. A rigging system part or fastener is missing or loose. A rigging system part exhibits: bends, breaks, broken parts, corrosion, cracks, cracks in welded joints, deformation, denting, wear, holes. A loose part is not adequately secured.


Never incorporate equipment or accessories not approved by APG.

Respect the Working Load Limit (WLL) of equipment.


Etrier de fixation pour iX8 à l'horizontale / iX8 horizontal mounting bracket (iX8BH)

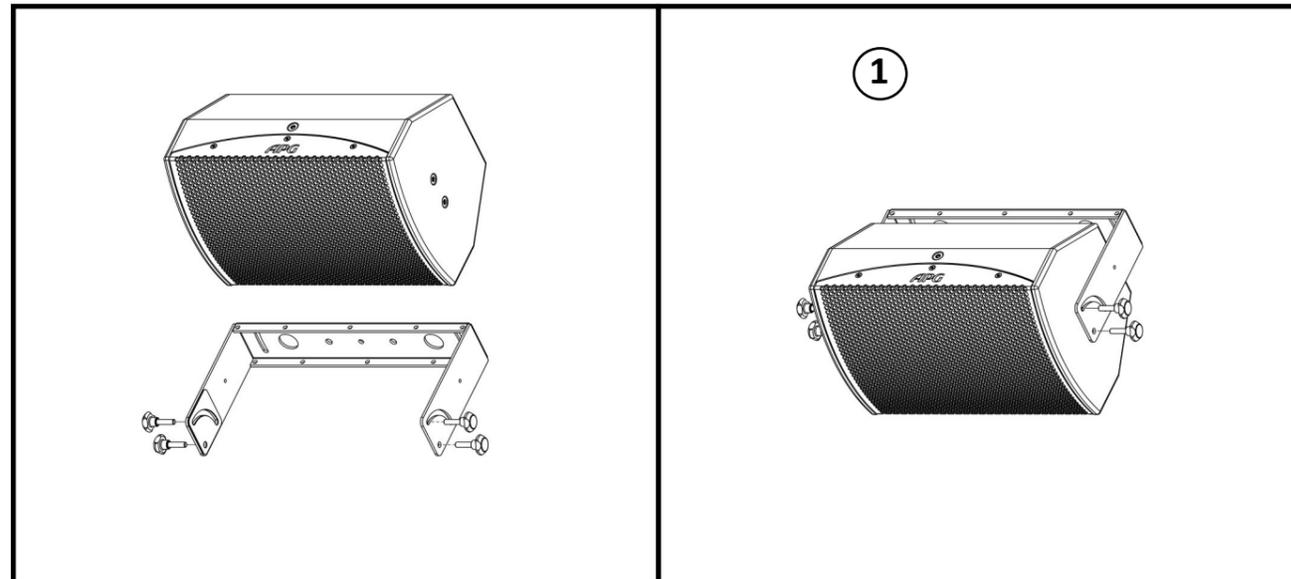

Etrier de fixation pour iX8 à la verticale / iX8 vertical mounting bracket (iX8BV)

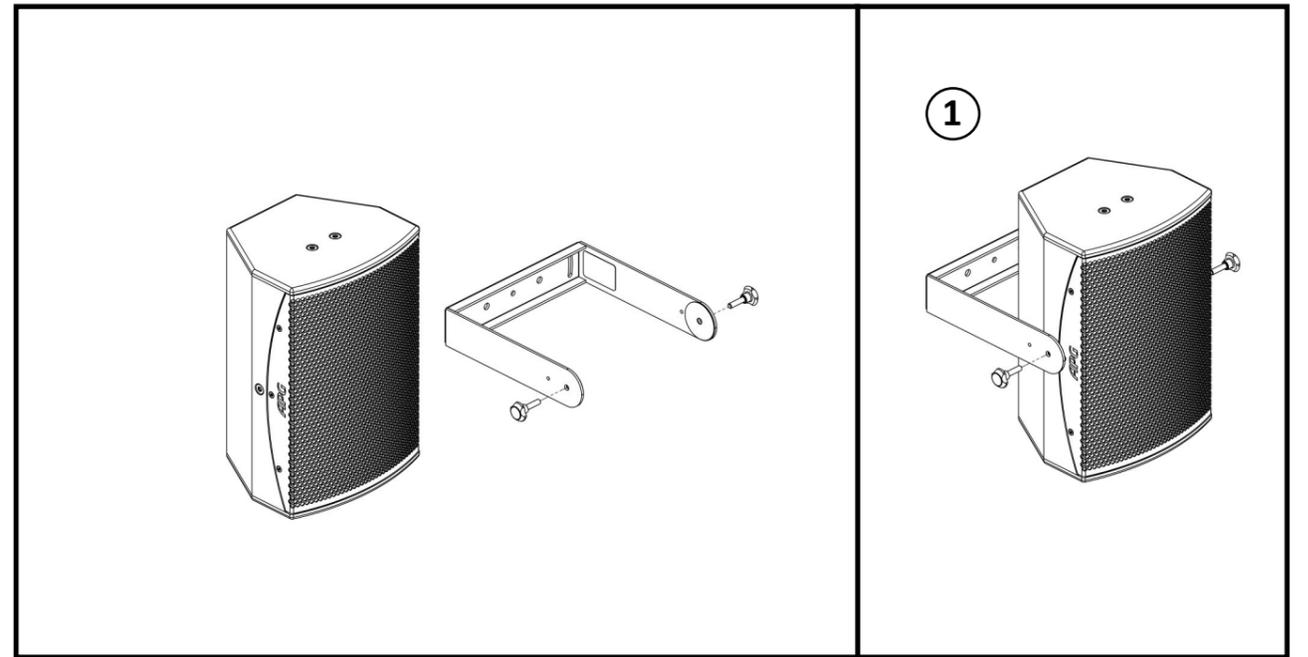

Fixation adaptateur K&M / K&M adaptor (Ref : K&M 24281)

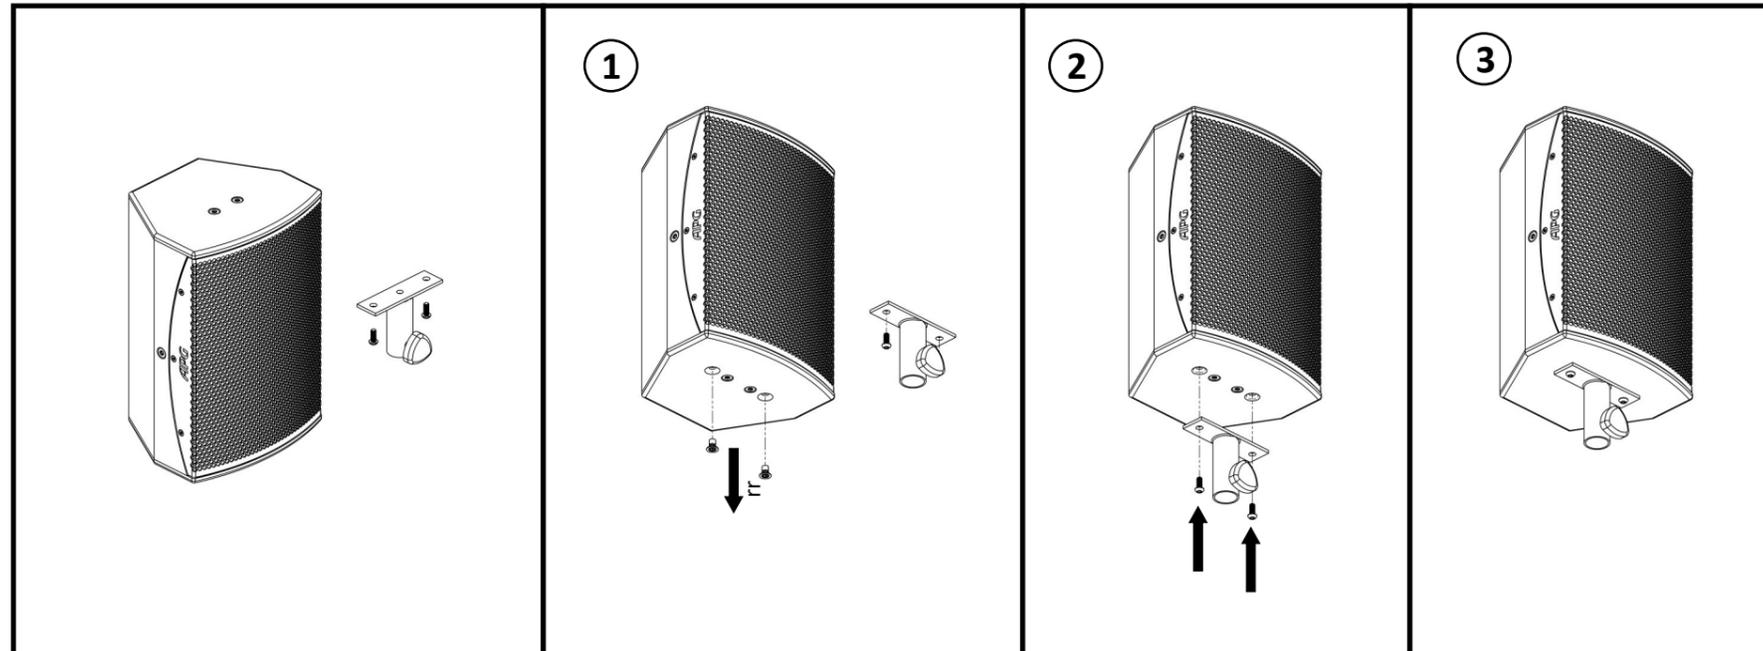

Pièce d'angulation murale pour iX8 / iX8 wall angulation bracket (iX8BVAP)

